



ユーディーガラリ 溝開口9mm引戸用 施工要領書

1. 商品・引戸概要

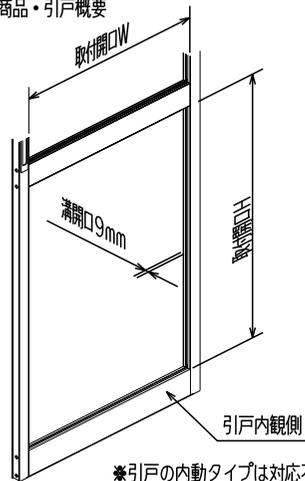

※引戸の内動タイプは対応不可となります。

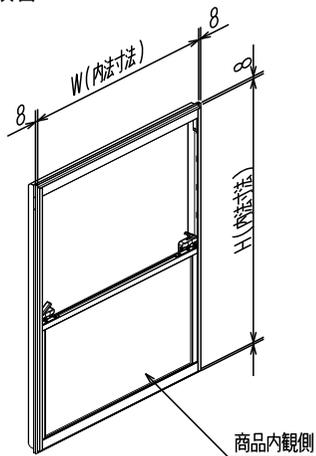

※防虫網は商品外観側となります。

図1. 引戸と商品寸法

表1. 公称記号と框ドア内法寸法

公称記号	框ドア内法寸法
SVG-46	W(内法寸法) × H(内法寸法)

2. 商品の取り付け寸法

2-1. 中棧と縦枠を組立の後に、商品を図2.の様に取り付けてください。

図3.の様に取り付け、内観外観の間違いない事を確認してください。

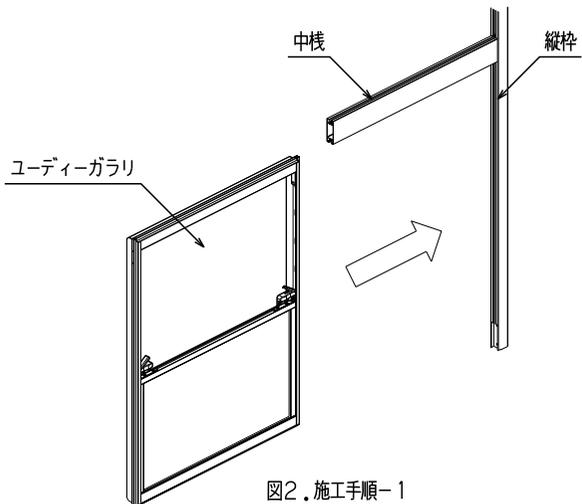


図2. 施工手順-1

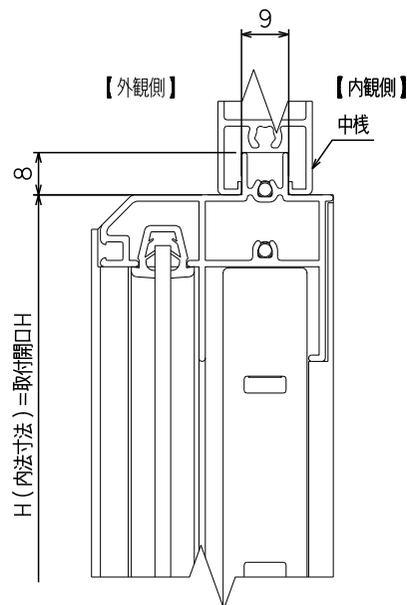


図3. 縦断面図

2-2. 反対側の縦枠を取り付けてください。

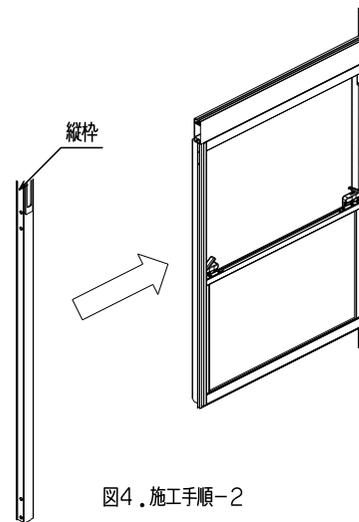


図4. 施工手順-2

3. 完成図

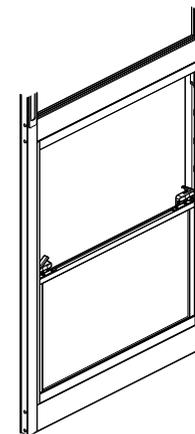


図6. 完成図-1 内観側

2-3. 下枠を取り付けてください。

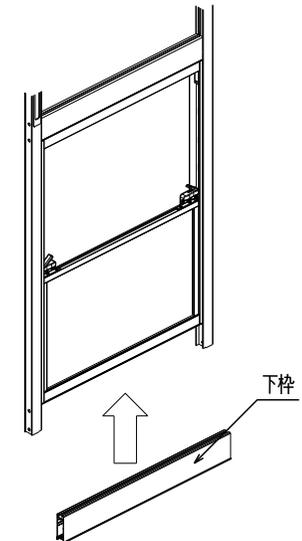


図5. 施工手順-3

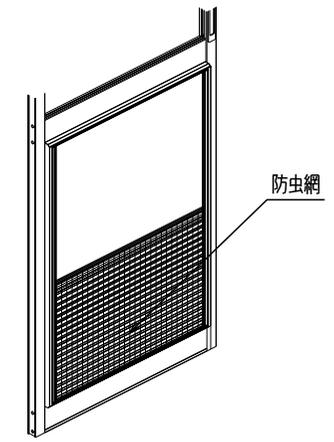


図7. 完成図-2 外観側

株式会社 佐原
SAHARA JPN

ZAA186-FD02

ユーディーガラリ 溝開口9mm框ドア用 施工要領書

1. 商品・框ドア概要

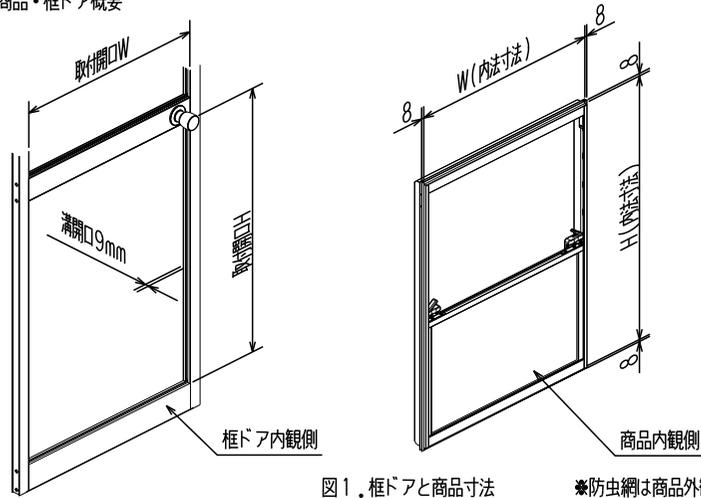


図1. 框ドアと商品寸法

※防虫網は商品外観側となります。

表1. 公称記号と框ドア内法寸法

公称記号	框ドア内法寸法
SVG-46	W(内法寸法) × H(内法寸法)

2. 商品の取り付け寸法

2-1. 中棧と縦枠を組立の後に、商品を図2.の様に付けてください。

図3.の様に付けて、内観外観の間違いない事を確認してください。

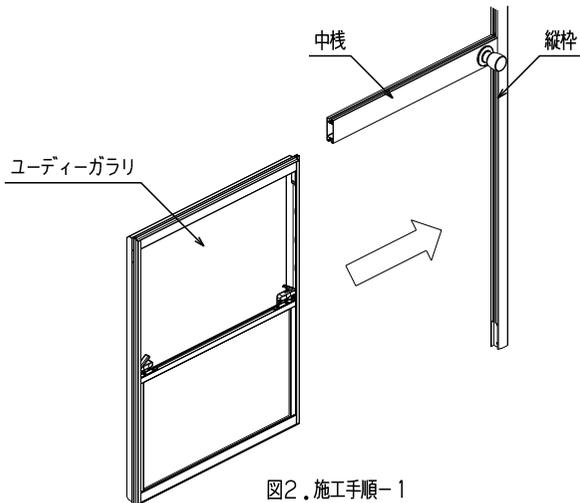


図2. 施工手順-1

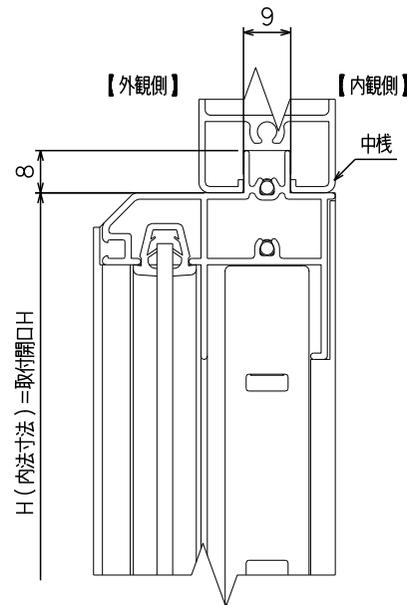


図3. 縦断面図

2-2. 反対側の縦枠を取り付けてください。

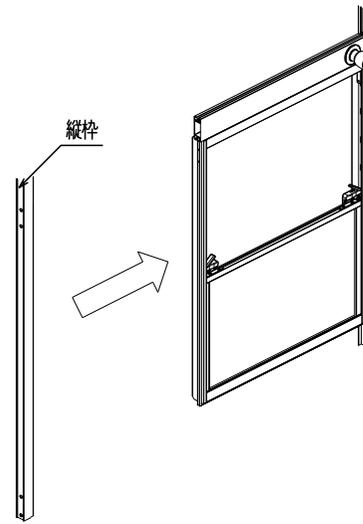


図4. 施工手順-2

2-3. 下枠を取り付けてください。

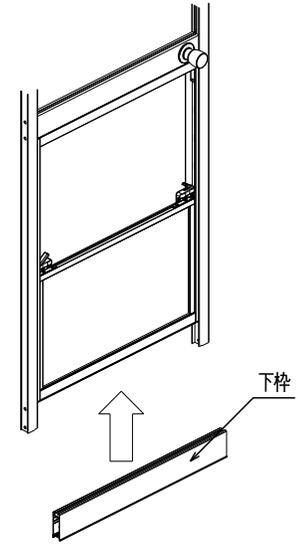


図5. 施工手順-3

3. 完成図

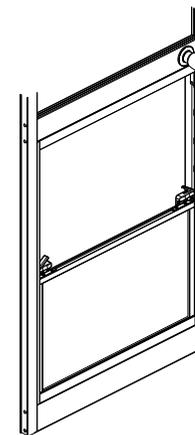


図6. 完成図-1 内観側

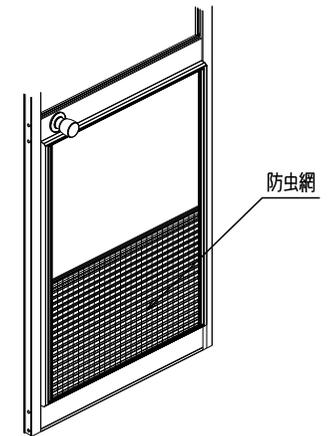


図7. 完成図-2 外観側

株式会社 佐原
SAHARA JPN

ZAA186-FD01