

# 快テキオートカンキ 施工要領書

## 1. 壁の穴あけ

壁に開口を開けてください。(表1.参照)

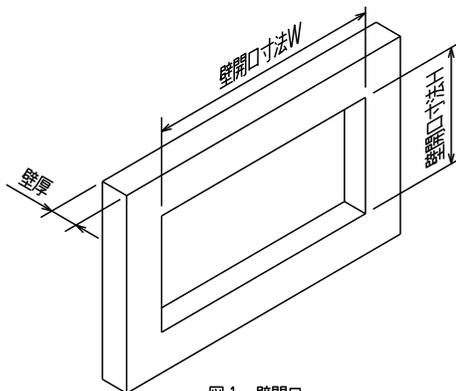


図1. 壁開口

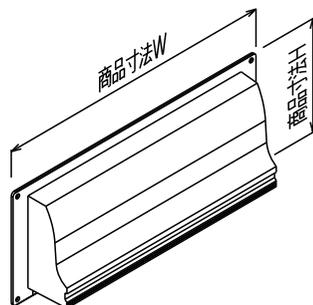


図2. 商品寸法

表1. 品目コードと壁開口寸法及び商品寸法

品目コード	壁開口寸法	商品寸法
SVWK-12WI	W365 x H130	W393 x H158
SVWK-12BN		
SVWK-18WI		
SVWK-18BN		

機械、工具等ご使用の際は、十分ご注意ください。

雨に晒される場所に取り付けの際は、壁開口部から雨水が浸入しないように別途造作してください。

## 2. 商品の取り付け方法

### 2-1. 商品の構成

商品は内部、外部の2つに分割されています。

【内部】

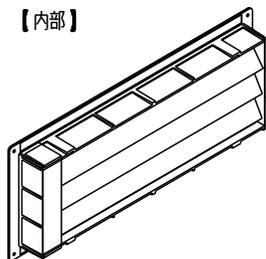


図3. 商品内部 姿図

【外部】

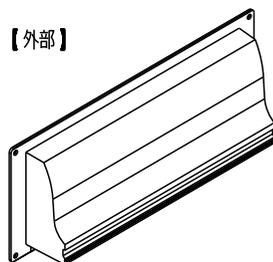


図4. 商品外部 姿図

### 2-2. 商品の取り付け

商品の外部を壁開口部に押し込み、備え付けの施工用ねじにより、商品を壁に固定してください。(図5.参照)

商品の内部も外部の様に壁開口部に差し込んでください。

備え付けの施工用ねじにより、商品を壁に固定してください。(図5.参照)

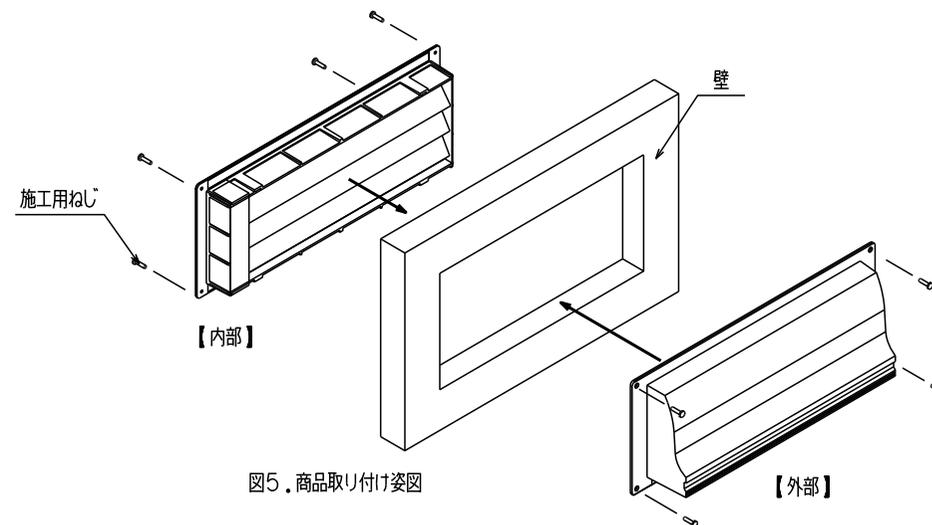


図5. 商品取り付け姿図

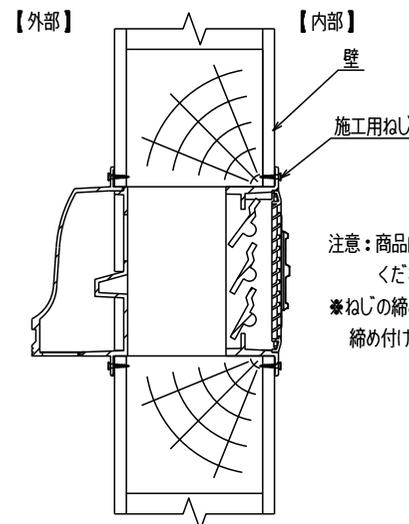


図6. 商品縦断面図

注意：商品内部・外部の上下左右の穴に施工用ねじで固定してください。(図6.参照)

※ねじの締め付け過ぎにご注意ください。

締め付け過ぎると商品が変形や破損する恐れがあります。

株式会社佐原  
SAHARA JPN

ZAA105-FD01