

# デイリーブレス (SVG-18NET) 施工要領書

商品内容

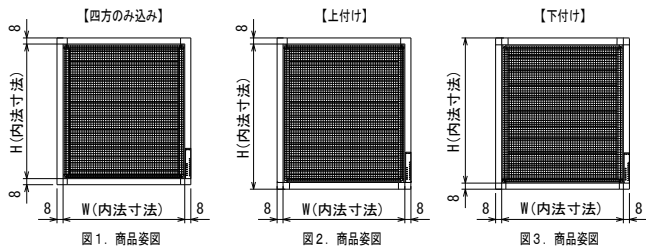


図1. 商品姿図

図2. 商品姿図

図3. 商品姿図

ガラス溝開口9mm幅のサッシ及び框ドアに取り付けられます。

防水機能はありませんので、防水性を必要としない箇所にご使用ください。

製作範囲 内法寸法W: 150~1000mm 0.5mmピッチ ※注文時の寸法は内法寸法となります。

内法寸法H: 150~1000mm 0.5mmピッチ

防虫網側が内観側となります。

組立の前に、図4. の通り貼り付けられているロットNo.、シールの品目コードを確認し、

表1. と照合し、商品の仕様を確認してください。その後、タイプ毎の施工手順を参照してください。

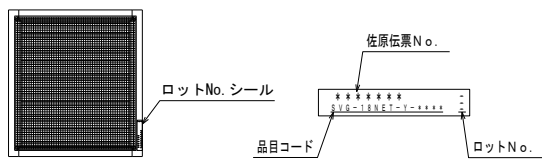


図4. 商品姿絵 (内観側正面)

図5. ロットNo.、シール各部位説明

商品仕様	品目コード (****=色記号)
四方のみ込み	SVG-18NET-Y-****
上付け	SVG-18NET-****
下付け	SVG-18NET-G-****

表1. 商品仕様と品目コード対応表

## 1. 施工要領【四方のみ込み】 (中棧付き框ドアに施工の場合)

- 1-1. 框ドアの中棧と縦框をねじで固定してください。 1-2. デイリーブレスを横からはめ込んでください。

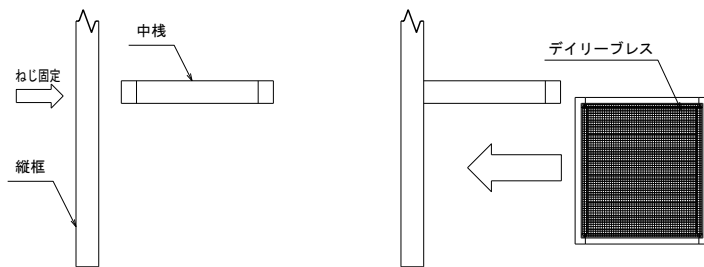


図6. 手順1-1

図7. 手順1-2

- 1-3. 框ドア上部にパネルorガラスを取り付けた後に、もう一方の縦框をねじで固定してください。 1-4. 下棧をねじで固定してください。

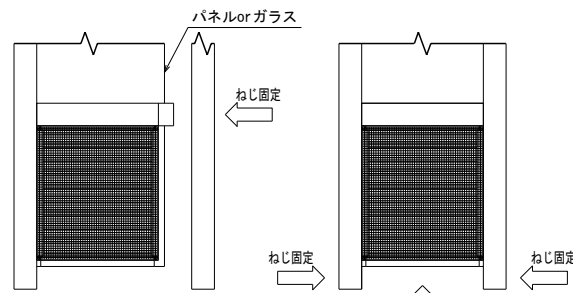


図8. 手順1-3

図9. 手順1-4

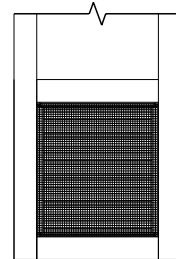


図10. 完成図

## 2. 施工要領【上付け】 (障子枠に施工の場合)

- 2-1. 障子の下棧と縦框をねじで固定してください。 2-2. パネルorガラスを横からはめ込んでください。

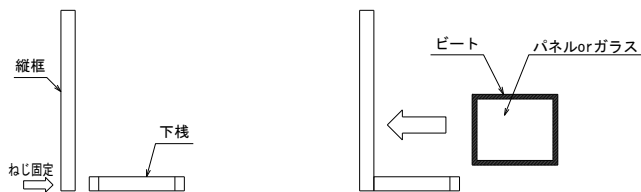


図11. 手順2-1

図12. 手順2-2

- 2-3. デイリーブレスを上からパネルorガラスにはめ込んでください。 2-4. もう一方の縦框をねじで固定してください。

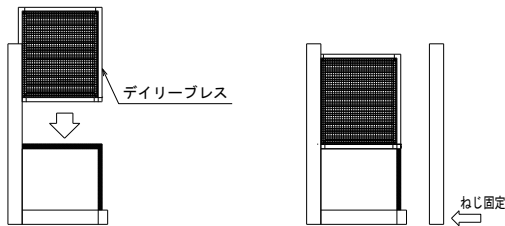


図13. 手順2-3

図14. 手順2-4

- 2-5. 上棧をはめ込んでねじで固定してください。

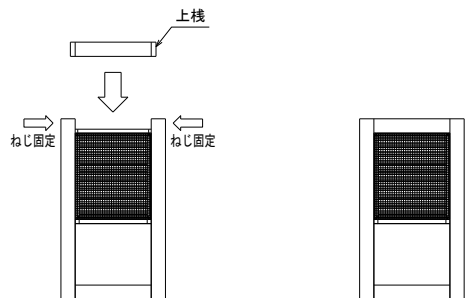


図15. 手順2-5

図16. 完成図

## 3. 施工要領【下付け】 (障子枠に施工の場合)

- 3-1. 障子の上棧と縦框をねじで固定してください。 3-2. パネルorガラスを横からはめ込んでください。



図17. 手順3-1

図18. 手順3-2

- 3-3. デイリーブレスを下からパネルorガラスにはめ込んでください。 3-4. もう一方の縦框をねじで固定してください。

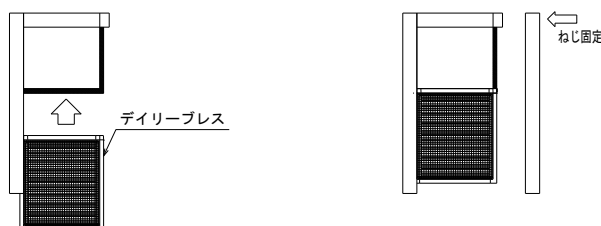


図19. 手順3-3

図20. 手順3-4

- 3-5. 下棧をはめ込んでねじで固定してください。

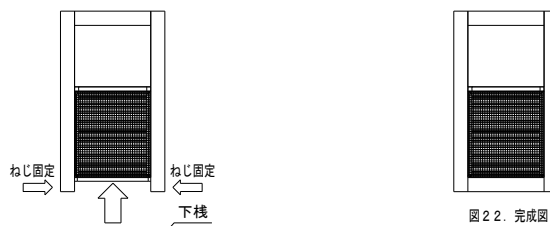


図21. 手順3-5

図22. 完成図